

HAUG Ionisation - Zur Reinigung von HAUG Ionisationsstäben




Anwendung Stabreinigung


Saubere Ionisationsstäbe bzw. Ionisationsspitzen garantieren eine hohe Ionisationswirkung und eine lange Lebensdauer. Mit der **Stabreinigungsbürste** werden unerwünschte Verschmutzungen auf den Ionisationsstäben beseitigt. Um eine optimale Leistung der Stäbe zu gewährleisten, sollten diese wöchentlich gereinigt werden. Die **Stabreinigungsbürste** ist einfach und angenehm zu handhaben. Der Bürstenaufsatz ist mit einer Klemmschraube befestigt. Dies ermöglicht die Drehung der Bürste in jede beliebige Richtung und das schnelle Auswechseln der Bürste. Das Reinigungsmittel (Lysapur) wird direkt über die Bürste aus dem Vorratsbehälter zugeführt.

Aufbau

- Großer Vorratsbehälter (100 ml) für das Reinigungsmittel.
- Durchscheinender Vorratsbehälter für Füllmengenkontrolle.
- Langlebige auswechselbare Kunststoffbürste mit Polyamid-Beborstung.
- Klemmschraube für stabile Bürstenmontage.
- Geeignete, drehbare Bürste für angenehme und ergonomische Anwendung.

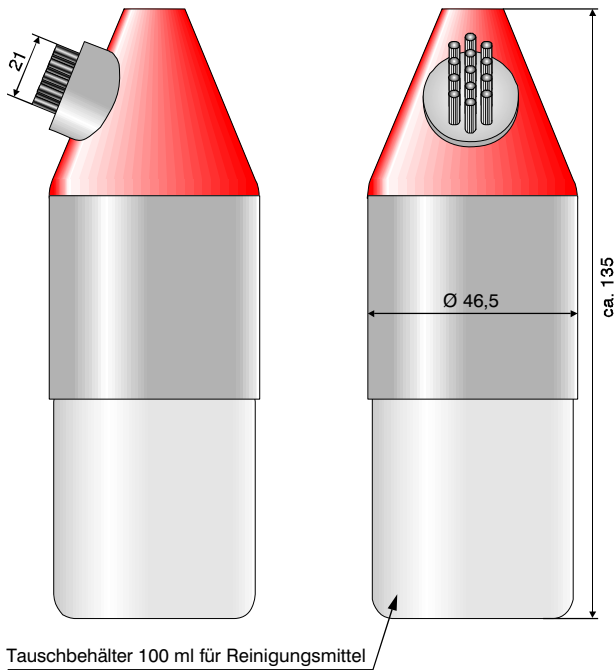

Tauschbehälter 100 ml für Reinigungsmittel

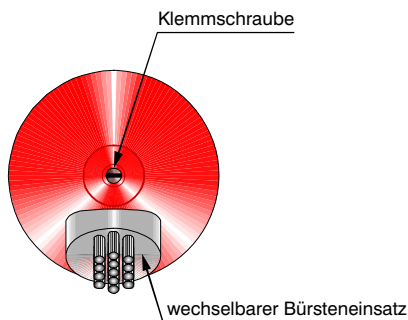


Anwendung

Die Bürste wird mit leichtem Druck über die zu reinigenden Spitzen der Ionisationsstäbe geführt. Das Zusammendrücken des Vorratsbehälters bewirkt das dosierte Austreten der Reinigungsflüssigkeit an der Bürste. Die runde Ausführung ermöglicht das Drehen der Bürste in die erforderliche Reinigungsrichtung. Die Bürste wird durch eine Klemmschraube arretiert. Das Öffnen der Klemmschraube mit einem Schraubendreher ermöglicht das Drehen und Wechseln des Bürsteneinsatzes.

Hinweis: Die Stäbe müssen nach der Reinigung getrocknet werden.

Technische Daten

Maße	ca. 135 x Ø 46,5 mm
Stabreinigungsbürste RS1, komplett	Best.-Nr.: 10.7218.001
Reinigungsmittel, Nachfüllflasche 0,5 l	Best.-Nr.: 10.7220.000
Bürsteneinsatz	Best.-Nr.: X-5677
Tauschbehälter 100 ml, leer	Best.-Nr.: X-0057

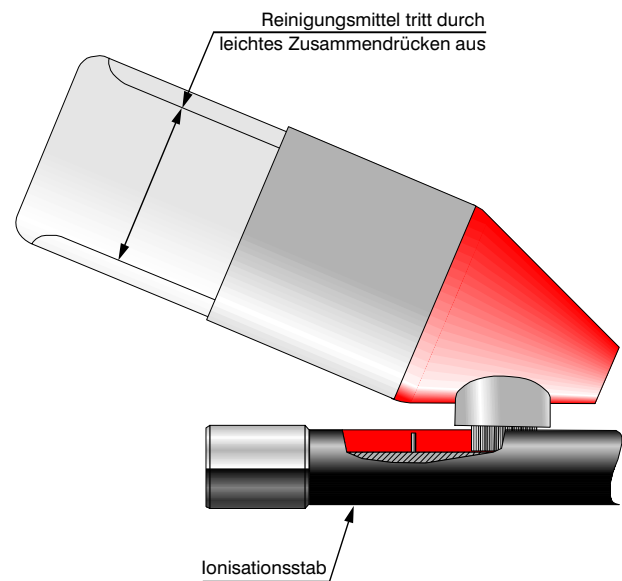

HAUG GmbH & Co. KG Deutschland

Friedrich-List-Str. 18
D-70771 Leinf.-Echterdingen
Telefon: +49 711 / 94 98-0
Telefax: +49 711 / 94 98-298

www.haug.de
E-mail: info@haug.de

HAUG Biel AG

Johann-Renfer-Str. 60
CH-2500 Biel-Bienne 6
Telefon: +41 32 / 344 96 96
Telefax: +41 32 / 344 96 97

Schweiz

www.haug-ionisation.com
E-mail: info@haug-biel.ch

